

# ZMANJŠEVANJE VLAGE V ZIDOVIH Z DRENAŽNIM NASUTJEM

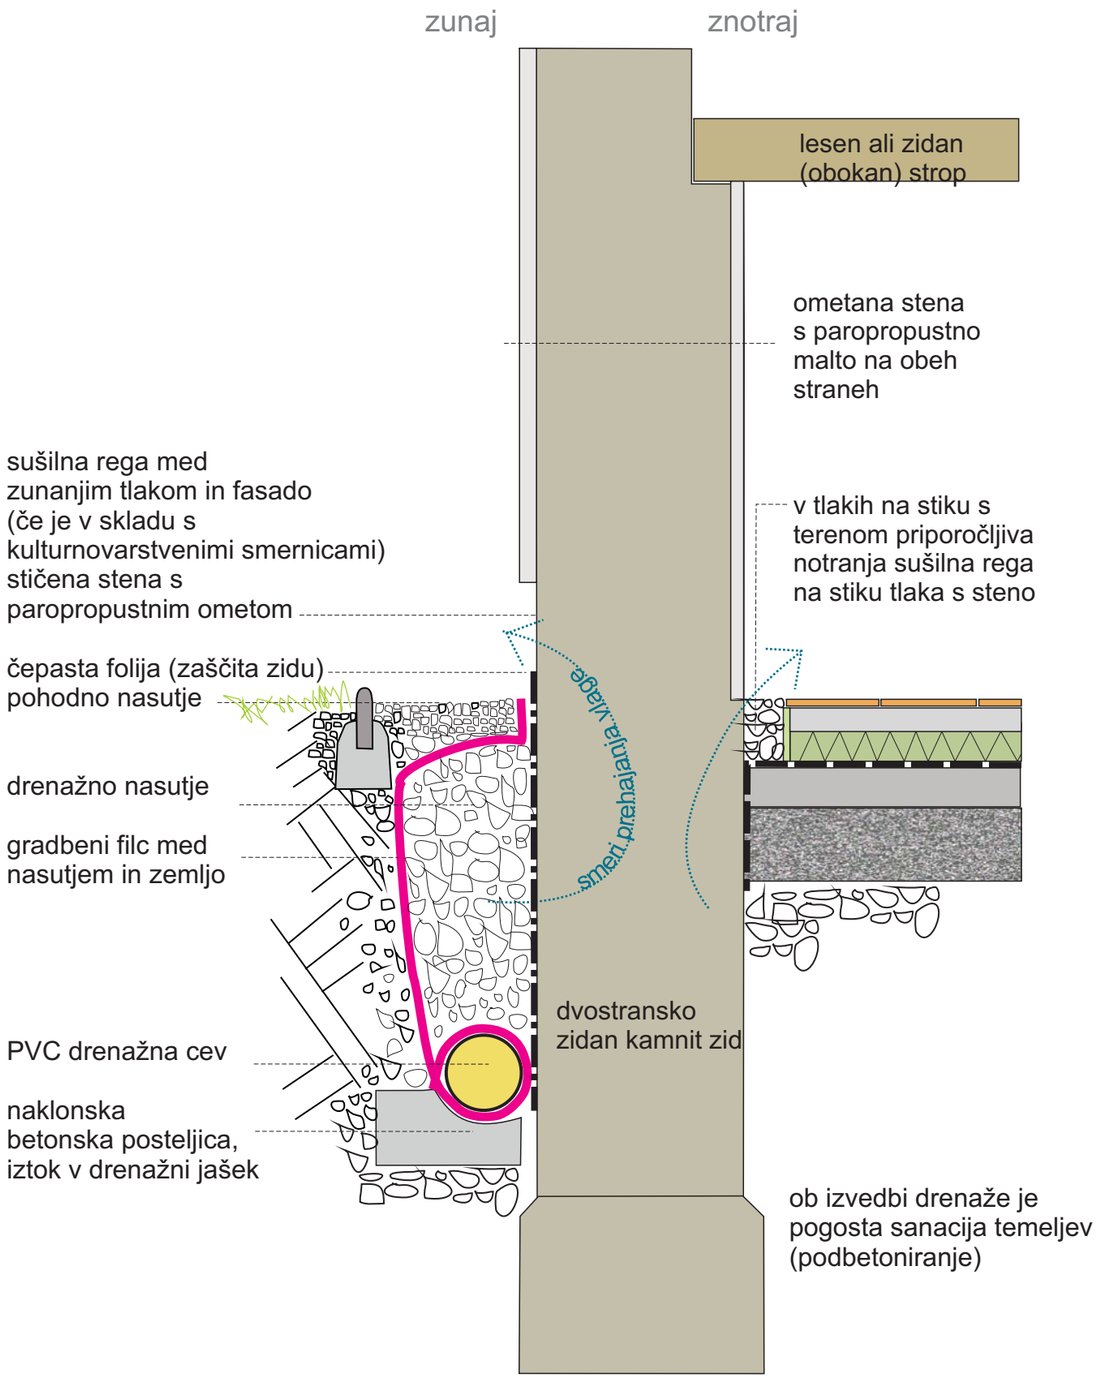


## NAJPOGOSTEJŠE NAPAKE

- vertikalna hidroizolacija zunaj in/ali znotraj
- fugiranje zidov s cementnimi maltami,
- ometavanje z maltami na bazi cementa, akrilov ipd.

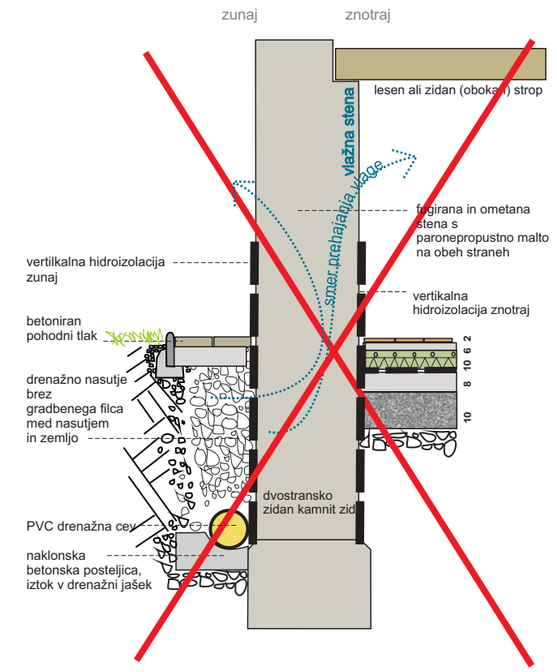


PRIMERI zračna drenaža z nasutjem



